

1. K: Amikor zenét vagy filmeket játszom le a Media Playerben Win8 32/64 bites rendszeren, a Media Player váratlanul leáll, és hibaiüzenet jelenít meg, amikor fejhallgatót csatlakoztatok az előlapi audiopanelhez. Mit tehetek ilyenkor?

V: Kérjük, nyissa meg újra a Media Playert, és játssza le újra a fájlt, hogy a hangot az előlapi panelről hallja.

2. K: Az eSATA eszközeimet nem ismeri fel az ASMedia SATA3 vezérlő a Z78 platformon. Hogyan tudom megoldani ezt a problémát?

V: Kérjük, távolítsa el az eredeti ASMedia SATA3 illesztőprogramot, majd telepítse az ASMedia SATA3 illesztőprogram 1.4.1 vagy újabb verzióját a lenti hivatkozásról.

[http://download.asrock.com/drivers/all/SATA/Asmedia\\_SATA3\(v1.4.1\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/SATA/Asmedia_SATA3(v1.4.1).zip)

3. K: Nem tudom telepíteni az E3-1265L v3 CPU integrált grafikus vezérlőjének illesztőprogramját a mellékelt CD-ről. Melyik VGA illesztőprogramot kell telepítenem az E3-1265L v3 CPU-hoz?

V: Az E3-1265L v3 integrált GPU-ja GT1, ami eltér a többi Haswell CPU-tól. Kérjük, töltsen le a 15.31.18.0.3272 verziójú illesztőprogramot a lenti hivatkozásról, és azt telepítse ehhez a CPU-hoz.

Letöltés Windows 7/Windows 8 32 bites verziókhöz:

[http://download.asrock.com/drivers/Intel/VGA/VGA\(v15.31.18.0.3272\).zip](http://download.asrock.com/drivers/Intel/VGA/VGA(v15.31.18.0.3272).zip)

Letöltés Windows 7/Windows 8 64 bites verziókhöz:


[http://download.asrock.com/drivers/special/VGA\(v15.33.22.3621GT1\\_64bit\).zip](http://download.asrock.com/drivers/special/VGA(v15.33.22.3621GT1_64bit).zip)

4. K: Amikor 4 tűs tápkábelt csatlakoztatok a Wi-SD Boxhoz, a rendszerem nem tud leállni. Mit tegyek?

V: A Wi-SD Box megfelelően működik kiegészítő 4 tűs tápellátás nélkül is.

Kövessen a lenti lépéseket a Wi-SD Box telepítéséhez.

#### Installing the ASRock Wi-SD Box

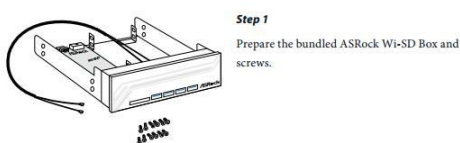

**Step 1**  
Prepare the bundled ASRock Wi-SD Box and screws.




**Step 2**  
Plug the Front USB 3.0 cable into the USB 3.0 header on the Wi-SD Box.




**Step 3**  
If you have 2.5" HDD/SSDs, you may insert up to two and secure them in ASRock Wi-SD Box with screws.




**Step 4**  
Install ASRock Wi-SD Box into the drive bay of the chassis.

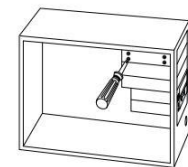

**Step 5**  
Screw ASRock Wi-SD Box to the drive bay with screws.



**Step 6**  
Attach the cords to the WiFi + BT module on your motherboard.

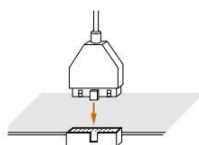

**Step 7**  
Plug the Front USB 3.0 cable into the USB 3.0 header on the motherboard.

**5. K: A Wi-SD Boxon lévő SD-kártyaolvasó nem észleli az SD kártyákat. Hogyan biztosíthatom az SD-kártyaolvasó megfelelő működését?**

**V:** Olvassa végig a lenti útmutatót az SD-kártyaolvasó firmware frissítéséhez.

[http://www.asrock.com/support/note/Realtek\\_CardReaderFirmware\(v8\).pdf](http://www.asrock.com/support/note/Realtek_CardReaderFirmware(v8).pdf)

**6. K: Miután telepítettem minden illesztőprogramot a Z87 OC Formula alaplaphoz Windows 7 64 bites operációs rendszer alatt egy GPT formátumú meghajtón, a rendszert nem lehet leállítani. Mit tegyek?**

**V:** Kérjük, indítsa el csökkentett módban a Windows-t, hogy eltávolítsa az Etron USB 3.0 illesztőprogramot, és frissítse azt a legújabb Etron USB 3.0 illesztőprogramra.

Az Etron USB 3.0 x64 illesztőprogram letöltése:

[http://download.asrock.com/drivers/all/usb/EtronUSB3\\_Win7-64\(0.5.649.2\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/usb/EtronUSB3_Win7-64(0.5.649.2).zip)