


- 1. K:** Szeretném használni OCZ RevoDrive PCI-E SSD bővítőkártyámat az X58 platformon, mit állítsak be a BIOS-ban?
- V:** Frissítse a BIOS-t a legutolsó verzióra, és ellenőrizze, hogy a [PCIE Max Payload Size] beállítása [128B] legyen a BIOS-ban.
- Az opciókat a BIOS -> [Advanced] -> [PCIE Max Payload Size] alatt találja.
- BIOS letöltése: <http://www.asrock.com/support/download.hu.asp>
- 2. K:** Hogyan állíthatom be a teljes memóriaméretet a RAM disk eszközzel Intel platformon?
- V:** Engedélyezze a [No-Execute Memory Protection] opciót a BIOS > [Advanced] > [CPU Configuration] > [No-Execute Memory Protection] alatt.
- 3. K:** Miután leállítom a rendszert, az USB billentyűzetem és egerem fényei még mindig világítanak. Hogyan tudom kikapcsolni?
- V:** Ha alaplapja rendelkezik PS2_USB_PWR1 jumperrel, állítsa a PS2_USB_PWR1-et az 1-2. tűre (+5V), mint a lenti ábrán.

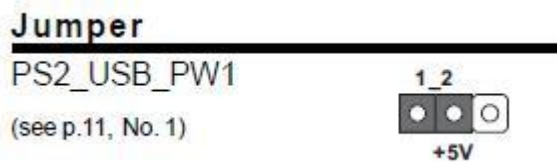

Ha nem, állítsa a [Deep SX] értékét [Enable]-re a BIOS-ban.
Vagy állítsa az [On/Off Play] értékét [Disabled]-re a BIOS-ban.